



NOTICE DE POSE


Transit Custom

BLOCK SHAFT Xvan

Spécificité:

Sur portes arrières: /////


Sur porte latérale: /////.

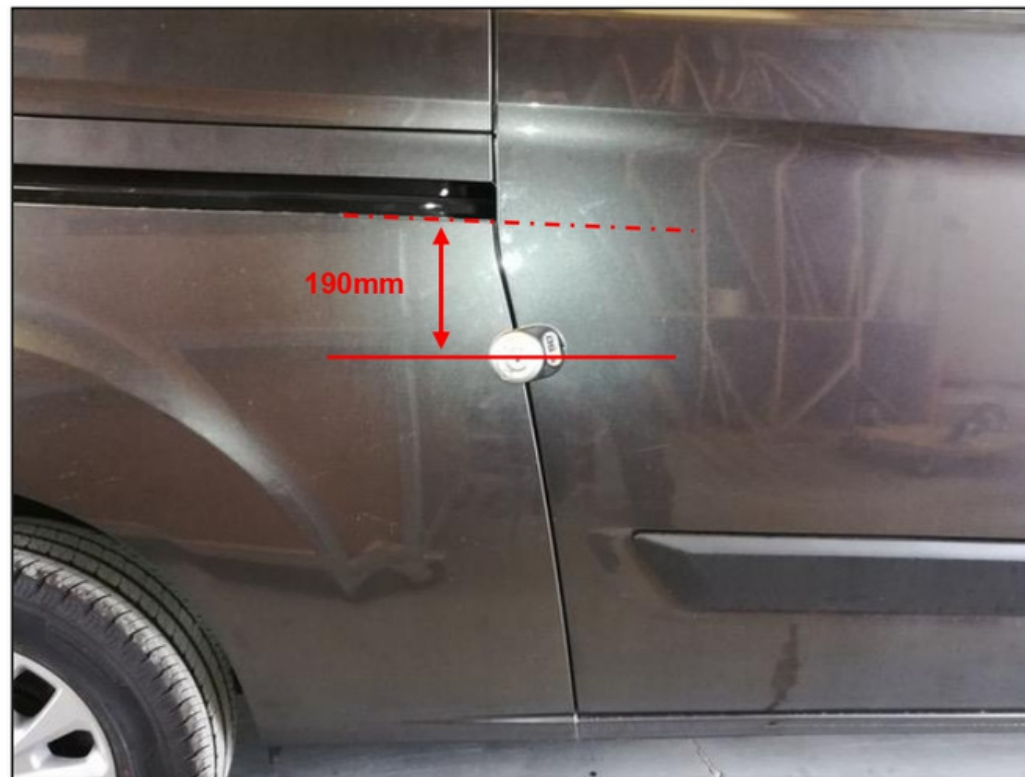

Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie



Mettre en place le gabarit puis percer suivant la notice fournie

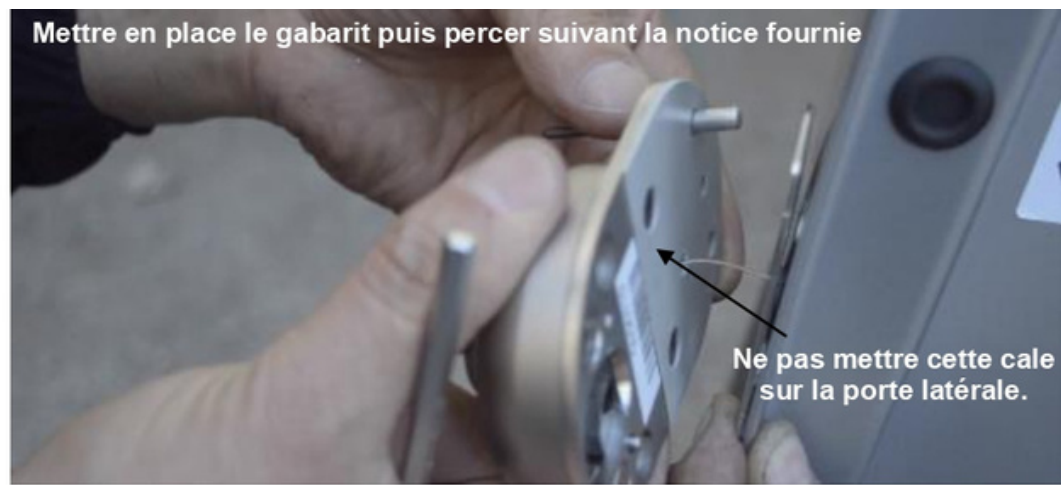

Ne pas mettre cette cale sur la porte latérale.

Attention tous les trous ne sont pas fait sur les plaques, se servis des cales de rattrapage pour les percer.



Engager les vis, les rivet puis serrer et riveter



Fixer la gâche boule avant la partie fixe.



Fixer avec la riveteuse





NOTICE DE POSE Transit Custom BLOCK SHAFT Xvan

Mode de fonctionnement:

La Xvan est livré en mode automatique:

Pour passer en mode manuel, retirer la vis 6 pans (**flèche rouge**) avec un clé de 2mm.

Pour repasser en mode automatique, remettre la vis à son emplacement.

La conversion peut être faite une fois la serrure posé.



Mode manuel: Tirer sur le loquet pour verrouiller

