



*EQUIPEMENT ANTIVOL
JUMPY / EXPERT / SCUDO*

ANNEE 2007

NOTICE DE MONTAGE
SERRURE ARRIERE MUL-T-LOCK
SERRURE 3 POINTS



Référence : 07CJ232N



NOMENCLATURE


DESIGNATION	Quantité	
Bloc serrure 232	1	
Cache propreté extérieur	1	
Support de serrure	1	
Tringle basse	1	
Tringle latérale	1	
Tringle haute	1	
Gâche basse	1	
Gâche latérale	1	1
Gâche haute	1	
Guide tringle haute	1	
Verrou latéral	1	
Kit visserie		
Tiges filetées	4	
Clips	4	
Goupilles	4	
rivets pop 4,8X14	15	
passe fils caoutchouc	2	
écrous de 6	4	
vis TF 6X20	2	
écrou cage	2	
vis TH 6X20	1	
rondelle plate d 6	1	
rondelle éventail	1	



Retirer la garniture de porte



Mise en place du gabarit de perçage

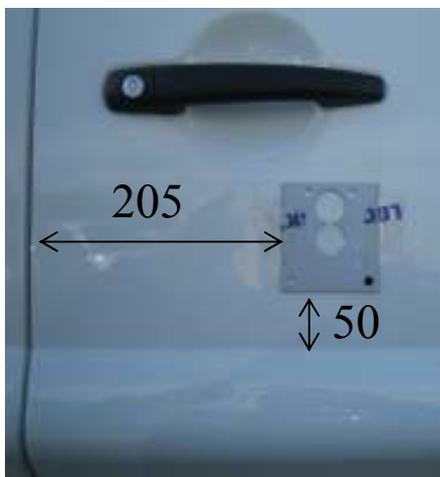

Fixer le gabarit de perçage fourni

Contre percer les 4 trous Ø7

Percer le passage de serrure avec une scie cloche de 25 et retirer le gabarit de perçage

Limer pour obtenir un trou oblong



Montage du support et de la serrure

Insérer le cache noir
MUL-T-LOCK



Placer le support serrure



Fixer la serrure



MISE EN PLACE DE LA TRINGLE LATÉRALE



Marque l'emplacement du passage de la tringle (voir les dimensions ci dessus)
Percer le trou de passage de tringle avec un foret de 7 puis 13
Mettre un passe fil
Mettre la tringle a son emplacement et la fixer avec un clips

NOTA : nous vous conseillons de mettre un peu de graisse sur la tringle pour permettre à celle ci de coulisser correctement.

NE JAMAIS METTRE DE GRAISSE OU D'HUILE DANS LA SERRURE OU LE CYLINDRE

**POUR L'ENTRETIEN N'UTILISER QUE DES DEGRIPPANTS OU LES PRODUITS MUL T LOCK
MISE EN PLACE DE LA GACHE LATERALE**



3 rivets
pop



Fermer les 2 portes arrières

De l'intérieur présenter la gâche en vis à vis de la tringle
Pointer les 3 trous de fixation avec un foret de 5
Fixer la gâche avec 3 rivets pop



MISE EN PLACE DE LA TRINGLE BASSE

présenter la tringle face à son emplacement
marquer le passage de tringle
pointer et percer le trou avec un foret de 13
mettre un passe fils
mettre en place la tringle et la fixer avec un rivet pop



Trou de 13 et mettre un passe fil



Vue de dessous



MISE EN PLACE DE LA GACHE BASSE

Fermer les 2 portes

De l'intérieur présenter la gâche sous la tringle basse
Vérifier que la tringle entre correctement dans son logement
Ajuster si nécessaire
Poser la gâche à son emplacement
Pointer et percer les 3 trous de fixation avec un foret de 5
Fixer la gâche avec 3 rivets pop



MISE EN PLACE DU GUIDE TRINGLE HAUTE

- Présenter le guide à son en placement (voir photo ci dessous)
- Pointer les trous de fixations
- Percer les trous avec un foret de 10
- Mettre les écrous cage
- Fixer le guide avec 2 vis TF 6X20



- Percer 2 trou de 10
- Mettre les écrous cage
- Présenter le guide et le fixer avec 2 vis TF 6X20



MISE EN PLACE DE LA TRINGLE HAUTE

Préparer la garniture de porte comme suit



Fenêtre d'ouverture passage de tringle
Largeur : 15mm

Passer la tringle dans la fenêtre effectuée et mettre un clips de fixation
Mettre la garniture en place



clips



MISE EN PLACE DE LA GACHE HAUTE

De l'intérieur présenter la gâche face à sa tringle et ajuster son emplacement
Pointer les 2 trous de fixation
Percer avec un foret de 5
Fixer la gâche avec 2 rivets pops
Fermer les portes et vérifier le bon fonctionnement de la serrure

Trou de passage de tringle



2 trous de 5
2 rivets pops



MISE EN PLACE DU VERROU LATERAL



Positionner le support de targette sur le montant du véhicule
Pointer les trous et percer avec un foret de 5
Fixer avec des rivets pop



NOTICE DE MONTAGE
KIT 1 POINTS
Porte latérale

Pour modèle jumpy/expert 2007



COMPOSITION DU KIT 1 POINTS PORTE LATERALE



- 1-support serrure
- 2-serrure 232
- 3-cache noir
- 4-gâche latérale
- 5-Tringle latérale
- 6-gabarit de perçage
- 7-visserie



MATERIEL UTILISE POUR LA POSE DE SERRURES

MUL-T-LOCK




27

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. lime plate | 15. Clé à tube 10 |
| 2. Pince multiprise | 16. Clé à tube 8 |
| 3. Mètre à ruban | 17. Clé plate 10 |
| 4. Cutter | 18. Marteau |
| 5. Stylo feutre | 19. Graisse |
| 6. Pince pour agrafe | 20. Tournevis cruciforme |
| 7. Foret scie cloche Ø24 | 21. Tournevis plat |
| 8. foret Ø13 | 22. Jeu de clé torx |
| 9. foret Ø11 | 23. Cisaille à main |
| 10. foret Ø10 | 24. Popeuse |
| 11. foret Ø7 | 25. Perceuse |
| 12. foret Ø5 | 26. disqueuse |
| 13. Foret étagé | |
| 14. Embout cruciforme pour visseuse | |


Démonter la garniture de la porte




Positionner le gabarit suivant les cotes indiquées puis tracer l'emplacement des trous.

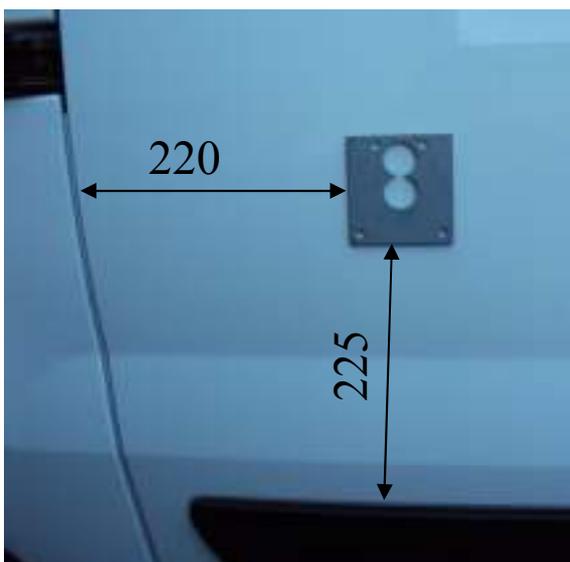

Percer les trous suivant les diamètres indiqués.

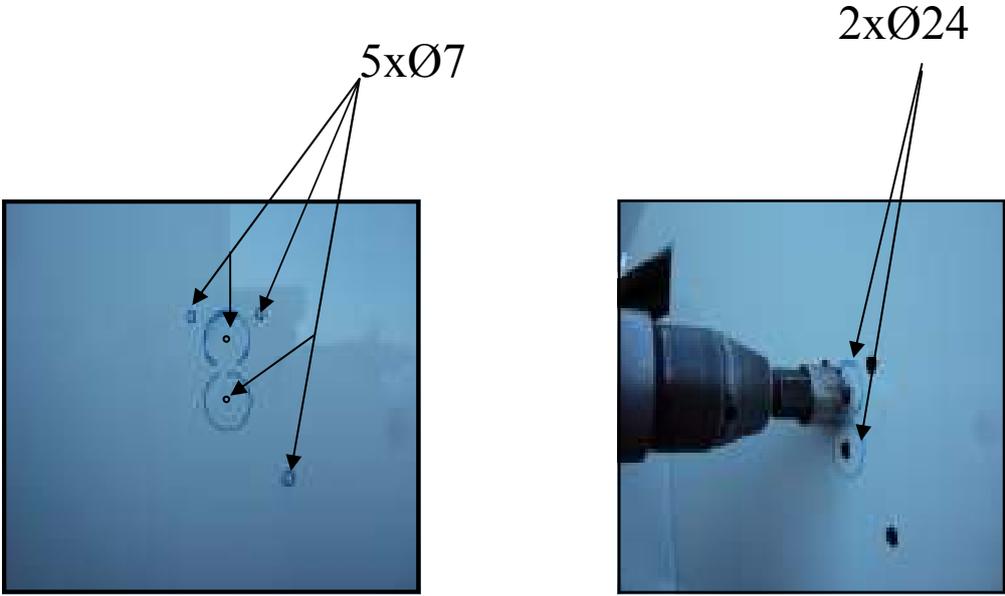

Finition du trou oblong à la lime

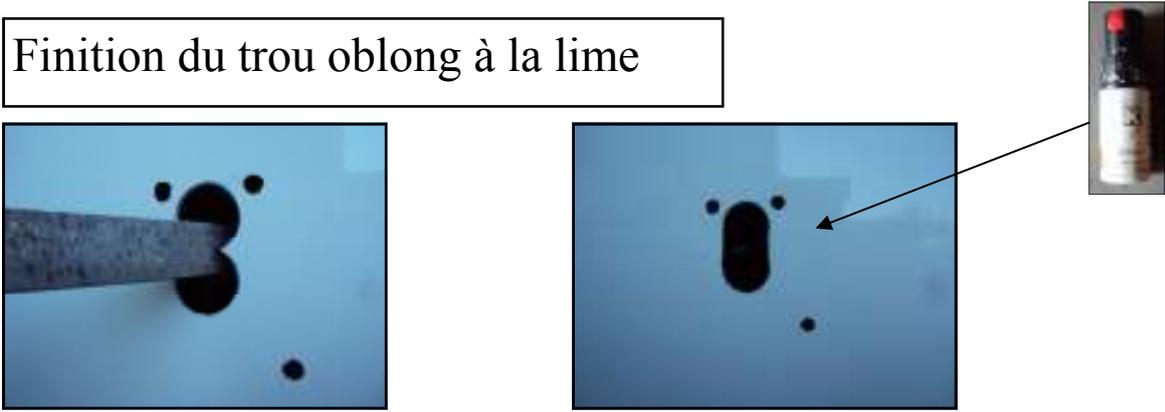

Mise en place du cache noir et du support serrure





Fixer la serrure à l'aide des trois écrous M6

Percer Ø13 suivant les cotes indiquées
Puis placer un passe fil.



Mettre en place la tringle latérale puis ajouter de la graisse sur le bout de celle-ci ,refermer la porte et actionner la clé.



Ouvrir la porte et percer Ø11
L'empreinte laissée par la graisse.



Fixer la gâche latérale avec 2 rivets pop



Vérifier le bon fonctionnement de la fermeture .

